



-  **1 Connect the fan** to the FanAmp.
- 2 Connect FanAmp** with the power supply.
- 3 Connect the temperature sensor** to the FanAmp.
- 4 Optional:** Connect FanAmp with the motherboard. Choose one of the fan headers for CPU, Chassis etc.
- 5 Adjust the knobs** of the FanAmp.
- 6 Mount FanAmp** on a safe place using the velcros.


-  **1 Schliessen Sie den Lüfter** an FanAmp an.
- 2 Verbinden Sie FanAmp** mit dem Netzteil.
- 3 Schliessen Sie** den Temperatursensor an.
- 4 Optional:** Verbinden Sie die FanAmp mit dem Mainboard. Wählen Sie hierfür einen der Lüfterausgänge für CPU, Chassis, etc.
- Stellen Sie **mit den 2 Drehreglern** FanAmp ein.
- 6 Befestigen Sie** mit Klettverschlüssen FanAmp an einer sicheren Stelle.

Connect to Fan
Mit Lüfter verbinden

Connect to motherboard (fan header)
Mit Mainboard verbinden

Connect to
sensor
Sensor verbinden

Connect to power
supply
Stromversorgung
verbinden

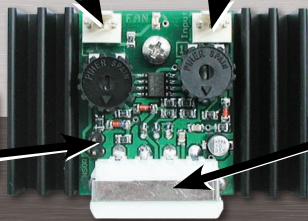

Left knob: You can adjust with the left knob the exact temperature, where the FanAmp speed the fan up to 100%.

Right knob: If there is no input signal connected, the right knob adjusts the speed of the fan between 0 and 100%. If there is an input signal connected, the right knob adjusts the working range.

Linker Regler: Stellen Sie hier ein, ab welcher Temperatur der Lüfter auf 100% beschleunigt.

Rechter Regler: Ist kein Eingangssignal vorhanden, lässt sich hier die Geschwindigkeit des Lüfters zwischen 0 und 100% einstellen. Ist ein Eingangssignal vorhanden, so lässt sich der Arbeitsbereich des Eingangssignals einstellen.

DISCLAIMER: For the installation of the FanAmp you have to open the PC. If you are not familiar with installing PC components, please get in contact with a professional nearby. mCubed is not liable for any damage to your system due to the installation, any shortcut or even loss of data and for any other loss or damage (including indirect or consequential loss, financial loss, loss of profits or loss of use). For all other liabilities not referred to elsewhere in these Terms our liability is limited in damages to the price of the fanAmp. Full terms and conditions can be downloaded from www.mclubed-tech.com/T&C.pdf.